


## **Provozní řád a bezpečnostní pokyny pro provoz modelů letadel na ploše pro sportovní létající zařízení Strážnice - LKSTRZ**

1. Vstup na plochu LKSTRZ mají jen modeláři s platným povolením, v případě pořádání modelářské soutěže i soutěžící a organizátoři soutěže. Informace k vydání povolení je možné získat na tel. 608 742 422 nebo e-mailu info@lmkstr.cz. Povolení je nepřenositelné na jiného modeláře.
2. Na plochu LKSTRZ není povolen vjezd motorových vozidel
3. Zaparkovat vozidlo je třeba na místě k tomu určeném - viz schématický náčrt
4. Za provoz modelu a jeho případné následky je plně odpovědný jeho pilot. Způsobí-li někdo škodu nebo újmu na zdraví, je povinen nést její následky
5. Ke vzletu a přistání modelů je určena plocha pro modeláře – viz schématický náčrt
6. Letadla s pilotem na palubě mají vždy přednost před modely letadel
7. Každý modelář se musí chovat tak, aby se vyhnul se svým modelem letadlu s pilotem na palubě a aby nedošlo k ohrožení tohoto letadla
8. Při přecházení plochy LKSTRZ se musí každý přesvědčit, zda nepřistává nebo nestartuje letadlo s pilotem na palubě, případně nevstupovat na plochu a počkat na dokončení startu nebo přistání
9. Před startem a před přistáním modelu letadla se musí modelář přesvědčit, zda nepřistává nebo nestartuje letadlo s pilotem na palubě, případně start nebo přistání modelu odložit
10. Po příchodu na plochu pro start modelů se mohou modeláři pohybovat převážně jen v blízkosti plochy pro odkládání modelů (stojánka modelů) – viz schématický náčrt
11. Při řízení modelů musí modeláři stát v blízkosti stojánky modelů, nesmí stát přímo na ploše LKSTRZ a na ploše pro start a přistání modelů a tím znemožňovat provoz ostatním pilotům a modelářům
12. Modely musí být opatřeny registračním číslem pilota podle platných pravidel SMČR – QR kódem nebo textově
13. Modeláři musí dodržovat platné omezení letové výšky v prostoru třídy G – pro členy SMČR 300 m nad terénem a pro nečleny SMČR 120 m nad terénem
14. Provoz na modelářském letišti nesmí v žádném případě omezit či ohrozit letecký provoz. V případě, že se k prostoru modelářského letiště blíží letoun, je pilot modelu povinen okamžitě přistát a model odstranit z plochy LKSTRZ. Pokud to není vzhledem k situaci možné, je pilot povinen odlétnout s modelem mimo dráhu pohybu letounu
15. Před létáním je nutno prověřit u ostatních pilotů, zda používaný kanál není již obsazen. Pokud ano, dohodnout se, jak bude provedeno střídání na stejném kanálu
16. Pokud již někdo létá, musí další modelář oznámit úmysl vzlétnout a domluvit se, ve kterých místech bude kdo létat (nevzlétat ostatním za zády)

17. Létá většinou jen jeden pilot - právo prvního na ploše. Pokud chce létat současně i někdo jiný, musí se s prvním domluvit, v kterých místech budou létat. Pokud první pilot nebude souhlasit se současným létáním, musí toto druhí respektovat
18. Je zakázáno létat pod vlivem alkoholu a návykových látek (drog)
19. Při létání s modelem nesmí jeho pilot ohrožovat ostatní modely letadel
20. Pokud je ve vzduchu více modelů letadel, tak úmysl přistát nebo prolétat nad dráhou je nutné ohlásit ostatním
21. Je třeba zachovávat pořádek. Odpadky, zbytky modelů, nepoužitelné součástky atd. vždy odvézt s sebou
22. Nedopalky z cigaret a odpad neodhazovat na plochu letiště či do okolí
23. Zakazuje se volné pobíhání psů (a jiných domácích zvířat), musí být vždy uvázaní. Majitel psa odpovídá za odstranění exkrementů z ploch a za způsobené škody
24. Účastník provozu odpovídá za případné hosty nebo doprovod

### Schematický náčrt letiště

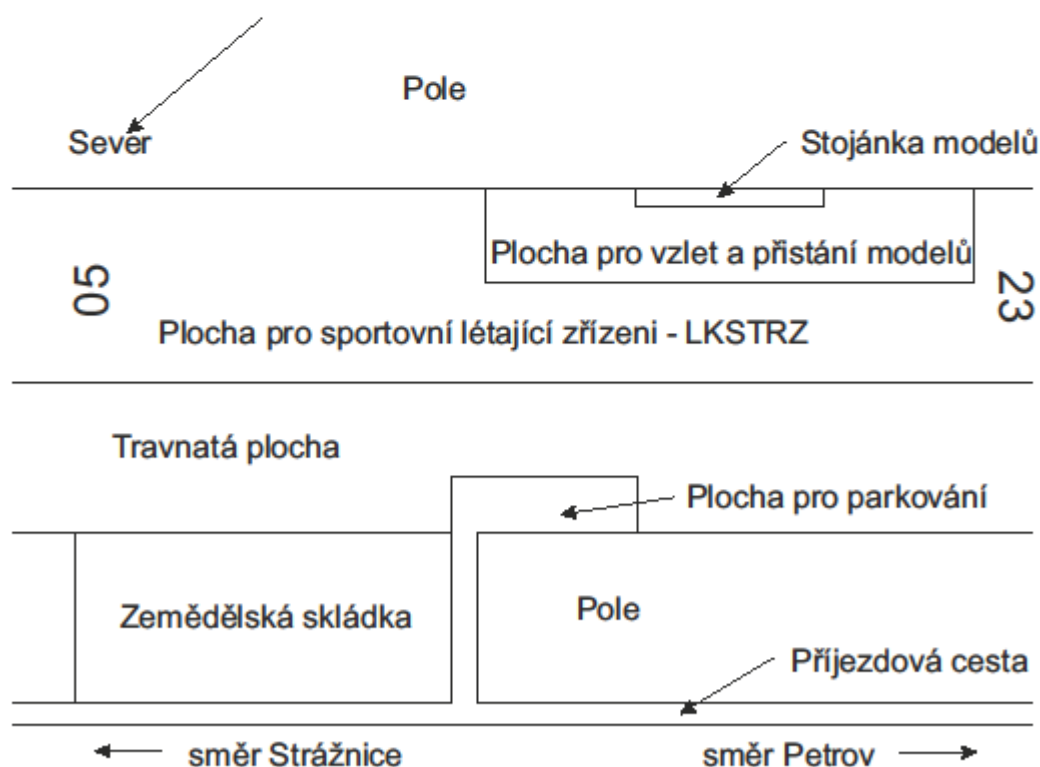

### Důležitá telefonní čísla:

Tísňová linka – IZS - 112

Státní policie – 158

Městská policie – 156

LMK Strážnice - +420 608 742 422

Lékařská záchraná služba - 155

Hasičský záchranný sbor – 150

Správce LKSTRZ Strážnice - + 420 604 520 056